


# Instrukcja montażu C/S Pediluxe®

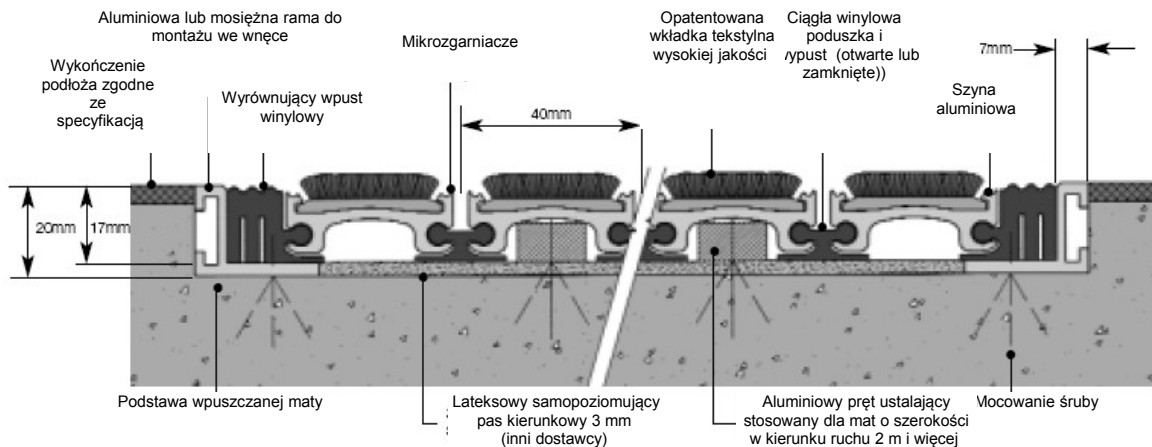

## Maty o szerokości w kierunku ruchu mniejszej od 2 m

1. Zmontować aluminiową ramę dla wpuszczanej maty z wstępnie przyciętej ramy i blokad narożnikowych. Upewnić się przed rozpoczęciem montażu, że wymiary ramy są prawidłowe. Nawiercić ramę, umieścić na swoim miejscu, wyregulować ramę do odpowiedniego poziomu, uwzględniając wykończenie podłoża, wsunąć i przymocować śrubami do podstawy stosując dostarczone elementy mocujące.
2. Stosując lateksowy pas samopoziomujący, lub inny odpowiedni materiał, ustalić poziom podstawy wpuszczanej maty zgodnie z górnym odcinkiem kołnierza podstawy. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie, by podstawa maty była płaska i wolna od pofałdowań. Jeżeli montuje się więcej niż jedną matę i wymagane są złącza czołowe, to powinno się mocować teowniki dostarczane przez C/S, aby zapewnić rozdzielanie krawędzi mat. Maty o wadze przekraczającej 50 kg są zazwyczaj dostarczane w odcinkach z luźnymi wypustami umożliwiającymi łączenie na miejscu montażu.
3. Pediluxe jest mocowany wyrównującym wpustem winylowym do przedniej i tylnej krawędzi. Zagłębić wpust przy jednym końcu do pożądanej głębokości.
4. Położyć Pediluxe na wpuszczanej macie i rozwinąć. Naturalny luz między szynami powinien być zlikwidowany dzięki dociśnięciu szyn w kierunku zagłębionego końca. Kontynuować tą czynność aż do osiągnięcia przeciwnej strony. Ostrożnie zagłębić pozostałą część winylowego wpustu po upewnieniu się, że wszystkie luzy zostały wybrane.
5. Dla mat do montażu powierzchniowego na powierzchniach dzielonych (np. płytkach) lub gładkich powinno się stosować nachyloną ramę aluminiową przyciętą ukośnie na narożnikach i przymocowaną śrubami do podłoża. Matę można wtedy zamontować zgodnie z powyższymi punktami 3-4.



Zatraskowe blokady narożnikowe

## Maty o szerokości w kierunku ruchu większej od 2 m

Wykonać czynności zgodnie z powyższymi punktami 1-3.

4. Umieścić dostarczone aluminiowe pręty ustalające na podstawie wpuszczanej maty tak, by były w jednej linii z przednią częścią wnęki pod drugą z szyn ramy maty, i umocować podstawę maty za pomocą odpowiednich śrub. Po każdej stronie maty powinno się zastosować jeden pręt, w przybliżeniu 200 mm od krawędzi i w odstępach około 2000 mm.
5. Położyć Pediluxe na wpuszczanej macie nad aluminiowymi prętami i rozwinąć. Naturalny luz między szynami powinien być zlikwidowany dzięki dociśnięciu szyn w kierunku zagłębionego końca. Po upewnieniu się, że wszystkie luzy zostały wybrane, powtórzyć krok 4 i zakończyć montaż ostrożnie zagłębiając pozostałą część winylowego wpustu.
6. Dla mat do montażu powierzchniowego na powierzchniach dzielonych (np. płytkach) lub gładkich powinno się stosować nachyloną ramę aluminiową przyciętą ukośnie na narożnikach i przymocowaną śrubami do podłoża. Matę można wtedy zamontować zgodnie z powyższymi krokami 4-5.

